
# グリルで調理をする (つづき)

# 追加焼きをする

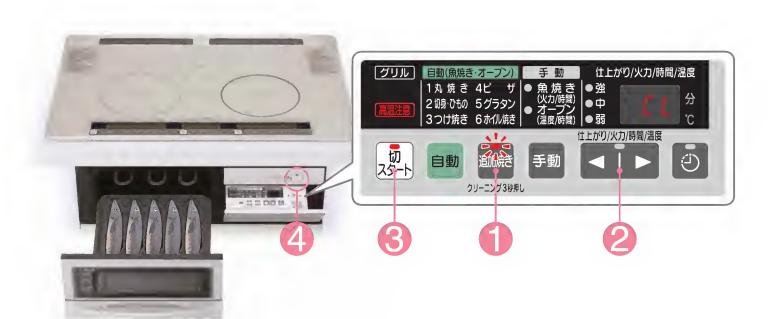

お知らせ
自動調理終了後、ヒーターのクリーニング中にセットします。

道原語を押し、

ランプを点灯させる

2 | | を押し、

時間を設定する

3 プラーを押し、**通電する** メロディーが鳴ったら終了です。

食材を取り出します

続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る

●庫内の温度が約80℃以下になるまで「高温注意」表示をします。

合は、湿を押してください。

追加焼き時間設定

定できます。

てください。

自動(魚焼き・オープン) 手動 仕上がり/火力/時間/温度

1 丸 焼 き 4ビ ザ ● 魚 焼 き | ●強

2 切身 ひもの 5 グラタン 3 つけ焼き 6 ホイル焼き (温度/時間) ● 現

●タイマー時間は3分から始まります。29分まで設

●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの

クリーニング(【! 表示)を行い、 のランプが

焼きが足りないときはもう一度追加焼きを行っ

●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場

# 

# 便利に使う

# タイマーを使う

お知らせ 右ヒーターで説明しています。



お知らせ



# 左・右・中央ヒーター

1 ② を押す。

2 を押し、時間を設定する

●設定できる最大時間火力「1」~「5」▶9時間55分

火力「6」~「12」▶1時間 保温 ▶1時間

煮込み ▶2時間

## グリル



を押し、時間を設定する

●設定できる最大時間グリル▶29分

1分~1時間までは1分きざみ、1~5時間までは10分きざみ、5~9時間55分までは30分きざみで設定できます。

## 約3秒間待つ。メロディーが鳴り、タイマーがスタートします

メロディーが鳴ったらタイマー終了です。自動的に通電を停止します。

- ●途中で調理タイマーを中止するときは、もう一度 ① を押してください。
- ●設定した時間を変更したい場合は、タイマーを中止し、再度設定してください。

グリルで調理をする(追加焼き)/便利に使う(タイマー)

34

# 便利に使う (つづき)

# 操作をロックする

#### お知らせ

- ●安全のために、操作できないようロックできます。
- ●全てのヒーターが切れている状態で受け付けます。
- ●電源を切っても記憶しています。

#### 前面操作パネル



#### 全ての操作をロックする

- 1 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- を3秒間押し、 チャイルド ランプを点灯させる プログランプを点灯させる

### 全てのロックを解除する

を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる

チャイルド

消灯

2 テャイルド を3秒間押し、ランプを消灯させる

# 音声の音量設定・聞き直し

#### 音量を設定する

- 1 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- 全 (章) (章) (章) (章) (を押し、 (問題) (本望の音量を選ぶ

希望の音量で3秒経過するとセット完了

### 音声を聞き直す

# 音声を聞き直したいときは

音声 を押す 直前の音声の内容が流れます。



# レンジフードファン連動システムを使う(機能付きのみ)

#### お知らせ

- ●レンジフードファン連動システムは各ヒーター、またはグリルの通電・停止に連動して、レンジフード(連動システム対応機種のみ)が運転・停止するシステムです。
- ●レンジフードによっては動作が異なる場合があります。また、レンジフードの使いかたはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。
- ●レンジフードファン連動システム対応のレンジフードについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→ P.63 の窓口にお問い合わせください。

#### 操作と連動する内容

クッキングヒーターの操作	レンジフードの作動
各ヒーター、またはグリルの通電を開始したとき	運転を開始します。
各ヒーター、またはグリルの通電を停止したとき	約3分後に自動停止します。

#### IIH クッキングヒーターの前面操作パネルでレンジフードを操作する

#### 運転を切り替えるときは

運転 を押す

押すごとにレンジフードの風量が切り替わります。

# 照明を点灯(消灯)するときは

照明を押す

### 運転を停止するときは

切を押す

#### レンジフードが停止中に <sub> 弱/中/強</sub>を 押すと

「弱」で運転を開始し、押すごとに風量が 「弱」→「中」→「強」→「弱」と切り替わります。

#### お願い

クッキングヒーターからの信号がさえぎられるとレンジフードが作動しない場合があります。

- ●送信部が汚れている。
- ●送信部が鍋やフライパンのとってなどでおおわれている。
- ●他のリモコンを操作している。

# メロディーをブザーに切り替える

- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる
- 前面操作パネルの
  - を3秒間押し、「ピピッ」と 鳴ったら 切り替え完了
- ●もとにもどすときも、同じ操作をします。

36

# トッププレート部・本体・天ぷら鍋 (付属品)

- ●ベンジン、シンナー、みがき粉は使用しないでください。
- ●吸・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

## トッププレート・プレートワク(ステンレス製)

#### ●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんで からぶきする。

#### ●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませ てふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

ご注意 酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂 白剤、住宅用合成洗剤など)は使 わないでください。

#### ●落ちにくい汚れ

クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけ てこすりとる。

※プレートワクはステンレスの筋にそって、こすっ てください。

- ご注意
  ●ドライバーやフォークなど先の 鋭いものや粒子の粗いみがき粉 は使わないでください。
  - ●金属のたわし・スポンジのナイロ ン面でこすらないでください。

### ●それでも落ちないときは

市販のセラミック用スクレーバー等で煮こぼれの 部分だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。












#### 別売品

#### 2007年7月現在

### トッププレート専用クリーナー

●トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、 ふきこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

品 名:ガラスクリーナー 型 式:HT-K1 希望小売価格: 1,470円 (税抜1.400円)




- お知らせ ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
  - ●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。

# 吸・排気カバー、吸気ロポケット、排気ロポケット

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。 ※たわしやみがき粉は使わないでください。

吸・排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。

- ご注意●汚れて目詰まりしたまま使うと、安全装置が作動して通電を停止したり、グリル使用 中にグリルドアから煙がもれたりする場合があります。
  - ●お手入れ後は、水気をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。

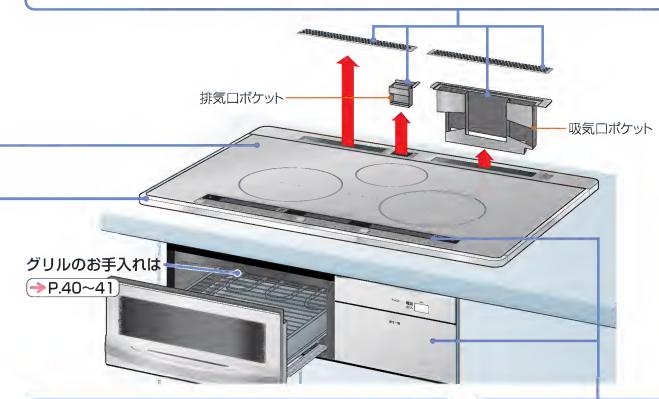

# 天ぷら鍋(付属品)

#### ①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。

- ●たわしやみがき粉(クレンザー)は使用しないでください。
- ②鍋底や外側の異物や汚れをとる。
- ●汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールでき ないことがあります。またトッププレートが汚れます。

#### ③洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。

- ●洗ったままにしておくとさびる場合があります。
- ※天ぷら鍋に同梱の説明書をよく読んでご使 用ください。
- ●鍋底が反ってきたり、変形した場合は使用 しないでください。お買い上げの販売店で お買い求めください。 → P.5



# 上面・前面操作パネル部

#### やわらかい布でふき取る。

汚れがひどいときは、台所用洗剤(中 性)を薄めて、ふきんにしみ込ませ てふき取り、その後乾いたふきんで からぶきする。

#### ご注意

- ●水にぬらさないでください。故 障の原因となります。
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・ア ルカリ性洗剤は使わない。
- ●金属製のたわし・スポンジのナ イロン面でこすらないでください。


38

# グリルドア・受皿・焼網の取り外しかた

とってを両手で しっかり持ち、 ゆっくり止まる まで引き出す



受皿内の脂などをこぼさないように注意してください。

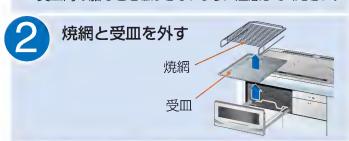

とっての下側に手をまわし、グリルドアバネを 軽く引き下げる


グリルドアバネ・

グリルドアバネを押さえずに無理に外すとグリルドアが 破損したり、変形することがあります。



グリルドアを押し倒して 外さないでください。 グリルドアが破損したり 変形することがあります。


**グリルドアを** グリルドア 本体側へ倒す ようにし、左 右2個のツメ を外す



# グリルドア・受皿・焼網の取り付けかた

●お手入れの際は、必ず電源を切り、十分に冷

グリルドアを 本体側へ倒す ようにし、レー ル側のツメ2 個をグリルド ア下部の角穴 に差し込む

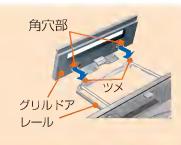

グリルドアを手 でささえ、垂直 に起こしながら はめ込む



カチッと音がしてグリルドアが固定されます。



焼網は、ささえ部を手前にして載せてください。 焼網を逆に入れるとヒーターに当たってドアが 閉まりません。

グリルドアは本体の 前面に当たるまで 押して閉める




## 脂や汁がたまっている受皿の取り外しかた

①脂や汁がたまっている受皿の両側をしっか り持ち、ゆっくりこぼれないように90度回 転させます。



②受皿の脂や汁がこぼれないようにゆっくり持ち 上げて外してください。

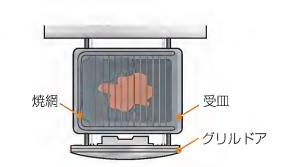


# グリルドアのお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

- お願い ●たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます。)
  - ●グリルドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します。)

#### 受皿・焼網のお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。





- ●金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。フッ素加工に傷が付いたりはがれたりす ることがあります。また受皿の裏面を傷つけます。
- ●焼網は食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ●ご使用の度にお手入れしてください。 汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- ●受皿・焼網は消耗品です。フッ素加工が傷んだ場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。〔 → P.5 〕

### グリル庫内のお手入れ

庫内クリーニングをご使用ください。グリル庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。

焼網・受皿を取り外し、グリルドアを確実 に閉める。前面操作パネルを開く

を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる

#### お知らせ

- ●においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- ●クリーニング中は、グリル庫内の油を焼き切るた め煙が出る場合があります。必ず換気扇を使用し てください。

グリル庫内に落ちた食品カスなどは、グリル庫内

が冷えてから手袋などをして取り除いてください。

グリル庫内は金属部が数多くありますので、 やけどやけがに十分注意してください。

追続を3秒押し、

表示部に「【!」を表示させる

がた押し、通電する

続けて使わないときは

メロディーが鳴ったら終了です。

を押し、電源を切る

クリーニング中は表示部に「! を表示します。約 10分で終了します。

●庫内の温度が約80℃以 表示をします。

ご注意

2 切身·ひもの 5 グラタン 3つけ焼き 6 ホイル焼き

下になるまで「高温注意」